

## Használati útmutató 17 gombos rádiós távirányítású 72W-os RGB Led-szalag vezérlőhöz

Köszönjük, hogy a termékünket választotta.

Mielőtt a terméket használatba venné, győződjön meg annak sértetlenségéről és épségéről. Ha bármilyen sérülést tapasztal, a terméket ne kapcsolja be! Amennyiben a hibás termék garanciális, vigye azt vissza a vásárlás helyére. Garancia időn túl szakszervizben kérheti javítását, vagy vigye azt a megfelelő hulladék gyűjtőpontok egyikére.

### Figyelem!

**A sérült terméket NE próbálja meg saját kezűleg megjavítani, módosítani, mert az egy villamos baleset fokozott bekövetkeztével járhat! A terméket ne helyezze olyan helyre, ahol az sérülés veszélyének van kitéve!**

**A használhatatlanná vált terméket veszélyes hulladékként kell kezelni és azt az arra kijelölt gyűjtőpontokon kell leadni.**

**Amennyiben a termék működése során hibát, vagy bizonytalan működést tapasztal, akkor a terméket haladéktalanul feszültség mentesítse, majd cserélje, vagy cseréltesse ki.**

Műszaki paraméterek:

Üzemi hőmérséklettartomány : -20~60°C

Tápfeszültség : DC12V

Kimenet : 3 csatorna

Kapcsolási mód : közös anódos

Állandó teljesítményfelvétel : <1W

Kimeneti áramerősség : 2A/csatorna

Kimeneti teljesítmény : 12V: 72W

### Használatba vétel:

A kicsomagolást követően ellenőrizze, hogy a csomag tartalmazza a vezérlőegységet a távirányítót és a használati útmutatót.

Hiányos termék esetén kérje a hiány pótlását.


### Figyelem!

**A vezérlőegység törpefeszültségű, 12 V DC.**

**A vezérlőegység nem bontható! A vezérlőegység csatlakozója a tápdugó és tüskés ledszalag csatlakozó.**

**A távirányító és a vezérlő közötti rádiófrekvenciás átvitel miatt a helyes működés érdekében a vezérlő vevőjének és a távirányító adójának nem kell „látniuk” egymást.**

Bekötési ábra:

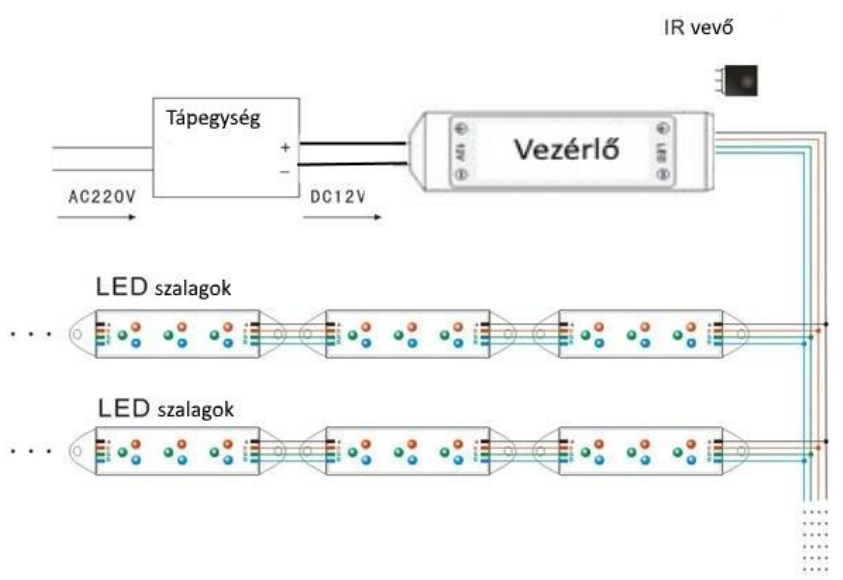

A távirányító gombjai és funkciói:

