

## 1. Jellemzők

Termék a széles körben használt 2,4 GHz-es vezeték nélküli technológiát alkalmazza alacsony energiafogyasztással, hosszú jelátvitellel és erős interferenciamentességgel, stb. A termék automatikus átviteli és automatikus szinkronizálási funkcióval rendelkezik. Széles körben használják a szállodai világítás és az otthoni világítás vezérlésére.



16 millió szín  
közül választhat



Távírányító  
Vezérlési távolság 30m



Színhőmérséklet  
állítható



Smartphone app vezérlés  
(2,4 GHz-es átjáró szükséges)



Halvány fényerő /  
telítettség



Támogatja a harmadik féltől származó  
hangvezérlést (2,4 GHz-es átjáró szükséges)



2.4G RF vezeték  
nélküli átviteli technológia




Jelátvitel és  
módok szinkronizálása



DMX512 vezérelhető  
(DMX512 LED jeladó szükséges)

## 2. Útmutató a kód összekapcsolásához / a kód leválasztásához

### Útmutató a kód összekapcsolásához



1

Kapcsolja ki a fény 10 másodperc múlva, majd kapcsolja be újra.

Összekapcsolás /  
leválasztás gomb



2

Nyomja meg röviden az "I" gombot 3-szor 3 másodpercen belül, amikor a lámpa világít.



3

A fény 3-szor lassan felvillan, azt jelenti, hogy az összekapcsolás sikeresen megtörtént.



Az összekapcsolás sikertelen volt, ha a jelzőfény nem villog lassan. Kövesse újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: az összekapcsolt fény nem tud újra kapcsolódni)

### Útmutató a kód leválasztásához



1

Kapcsolja ki a fény 10 másodperc múlva, majd kapcsolja be újra.

Összekapcsolás /  
leválasztás gomb



2

Nyomja meg röviden a "I" gombot 5-szor 3 másodpercen belül, ha a lámpa világít.



3

A fény 10-szer gyorsan felvillan, azt jelenti, hogy a szétválasztás sikeresen megtörtént.



A leválasztás nem sikerült, ha a jelzőfény nem villog gyorsan. Kövesse újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: a fény nincsenek összekapcsolva, ezért nem kell leválasztani)

### 3. A “Ne zavarjanak” mód

Távírányítóval aktiválható vagy kikapcsolható

**Kapcsolja be a “Ne zavarjanak” lehetőséget (széles körben használható azokon a területeken, ahol az energiatakarékosság érdekében gyakran áramkimadások vannak)**

Nyomja meg háromszor az “OFF” gombot három másodpercen belül, majd nyomja meg háromszor az “ON” gombot, Sikeresen aktiválva, ha a LED lámpa négyszer gyorsan felvillan.

**Figyelem: A Ne zavarjanak mód aktiválva van**

1. Amikor a lámpa KI állapotú(Például: Használja az APP-t vagy a távírányítót a fény kikapcsolásához)

A lámpa KI állapotú, ha kikapcsolja, majd újra bekapcsolja. **(A világítás aktiválásához a felhasználónak kétszer ki- és be kell kapcsolnia, vagy az APP / távírányítót kell használnia a fény aktiválásához)**

2. Amikor a lámpa BE állapotú

A lámpa BE állapotú, ha egyszer ki- és bekapcsolja a tápfeszültséget.

**A “Ne zavarjanak” kikapcsolása**

Nyomja meg az “ON” gombot háromszor három másodpercen belül, majd nyomja meg háromszor az “OFF” gombot, sikeresen zárja be, ha a led lámpa négyszer lassan felvillan.

**Figyelem: A lámpa mindig “BE” állapotú lesz, ha be- és kikapcsolja az áramellátást, miután a felhasználó bezárta a “Ne zavarjanak” módot.**

### 4. PWM nagyfrekvenciás / alacsony frekvenciájú kapcsolás

**Váltás magas frekvenciára (16KHz):** a lámpa felkapcsolása esetén

1. Nyomja meg egyszer röviden a távírányító “OFF” gombját;
2. Nyomja meg röviden az “ON” gombot 5-ször 3 másodpercen belül, a fehér fény 2-szer gyorsan felvillan, jelezve, hogy sikerült.

**Váltás alacsony frekvenciára (250Hz):** a világítás kikapcsolása esetén

1. Nyomja meg egyszer röviden a távírányító “ON” gombját;
2. Nyomja meg röviden az “OFF” gombot 5-ször 3 másodpercen belül, a fehér fény 2-szer lassan felvillan, jelezve, hogy sikerült.

## 5. Jelátvitel

Egy fény képes továbbítani a jeleket a távirányítóról egy másik fény 30m belül, amíg van egy fény 30m belül, a távirányító távolsága korlátlan lehet.

## 6. Módok szinkronizálása

A különböző lámpák szinkronban működhetnek, ha különböző időpontokban indulnak, ugyanazzal a távirányítóval, azonos dinamikus üzemmódban és 30m távolságon belül.

 Ugyanaz a dinamikus mód, ugyanaz a sebesség szinkronizálható.



## 7. Dinamikus üzemmód táblázat kiválasztása

**Válassza ki a dinamikus mód 1. táblázatát:** Amíg a lámpa statikus üzemmódban van, nyomja meg röviden az „S+” gombot 5-ször gyorsan, amíg a kék fény 3-szor lassan fel nem villan.

**Válassza ki a dinamikus mód 2. táblázatát:** Amíg a lámpa statikus üzemmódban van, nyomja meg röviden az „S-” gombot 5-ször gyorsan, amíg a sárga fény 3-szor lassan fel nem villan.


## Dinamikus mód táblázat (alapértelmezett)

| Szám | Dinamikus mód          | Fényerő / Telítettség / Sebesség |
|------|------------------------|----------------------------------|
| 1    | Mardi Gras             | Állítható                        |
| 2    | Automatikus színváltás |                                  |
| 3    | Sam                    |                                  |
| 4    | Drágakő                |                                  |
| 5    | Szürkület              |                                  |
| 6    | Amerikai               |                                  |
| 7    | Kövér kedd             |                                  |
| 8    | Buli                   |                                  |
| 9    | Lassú Color Splash     |                                  |

## Dinamikus mód táblázat (kézi váltás szükséges)

| Szám | Dinamikus mód                                       | Fényerő / Telítettség / Sebesség |
|------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1    | A színek fokozatos változása                        | Állítható                        |
| 2    | Fehér fény Fokozatos változás                       |                                  |
| 3    | RGB fokozatos változás                              |                                  |
| 4    | Hét szín váltogatható                               |                                  |
| 5    | Ugrás a véletlenszerű változtatáshoz                |                                  |
| 6    | Piros fény fokozatos változása<br>+3-szor felvillan |                                  |
| 7    | Zöld fény fokozatos váltás<br>+3-szor felvillan     |                                  |
| 8    | A kék fény fokozatos változása<br>+3-szor felvillan |                                  |
| 9    | Fehér fény fokozatos változása<br>+3-szor villan    |                                  |


## 8. DMX512 LED adó csatlakozási rajza

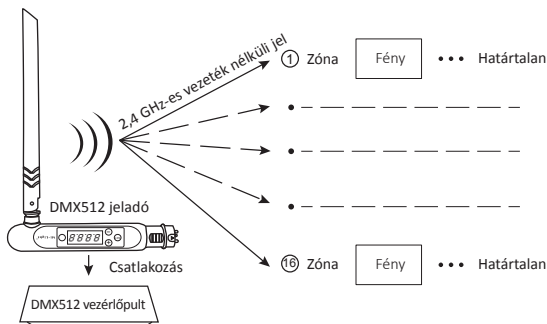

## 9. DMX512 LED távadó összekapcsolása / leválasztása

Kompatibilis a DMX512 LED jeladóval (külön vásárolható meg)

- 1 Válassza ki a fény zónáját a “+” vagy “-” gombbal (például a “CH12” a 12-es zónát jelenti)



### Összekapcsolás

Kapcsolja le a lámpát,  
10 másodperc múlva  
kapcsolja be újra,

Amikor a fény ég, rövid nyomja  
meg “SET” 3 alkalommal 3  
másodpercen belül

A fény lassan háromszor  
felvillan, ami azt jelenti,  
hogy az összekapcsolás  
sikeresen megtörtént

### leválasztás

Kapcsolja le a lámpát,  
10 másodperc múlva  
kapcsolja be újra,

Amikor a fény ég, rövid nyomja  
meg “SET” 5 alkalommal 3  
másodpercen belül

A fény 10-szer gyorsan  
felvillan, ami azt jelenti,  
hogy a szétválasztás  
sikeresen megtörtént



Ha a linkelés vagy a leválasztás nem sikerült, kövesse ismét a fenti lépéseket.

## 10. QR -kód beolvasása ide nézze meg a videó utasításokat



Smartphone app vezérlés  
(WL-Box1 videó)




Harmadik féltől származó  
hangvezérlés

## 11. Figyelem

1. Kérjük, ellenőrizze, hogy a tápfeszültség egyezik-e a fény, és ellenőrizze mind a katód, mind az anód csatlakozását, különben a fény elromlik.
2. Kérjük, ne csatlakoztassa a vezetékeket bekapcsolt állapotban. Kérjük, csak akkor kapcsolja be újra, ha a megfelelő csatlakozásban van, és nincs rövidzárlat.
3. Nem hivatásos felhasználó közvetlenül nem szerelheti szét a világítótesteket.
4. Kérjük, ne használja a fény olyan helyen, ahol nagy hatótávolságú fémfelület vagy erős elektromágneses hullám van a közelben, különben a távoli távolság súlyosan befolyásolható.

## Kompatibilis ezekkel a távirányítókcal (Külön vásárolható meg)

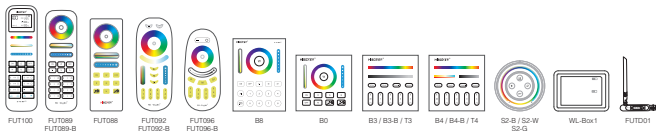

Kínában készült