

## 1. Jellemzők

Termék a széles körben használt 2,4 GHz-es vezeték nélküli technológiát alkalmazza alacsony energiafogyasztással, hosszú jelátvitellel és erős interferencia mentességgel, stb. A termék automatikus átviteli és automatikus szinkronizálási funkcióval rendelkezik. Széles körben használják a szállodai világítás és az otthoni világítás vezérlésére.



16 millió szín  
közül választhat



Távírányító  
Vezérlési távolság 30m



Színhőmérséklet  
állítható



Smartphone app vezérlés  
(2,4 GHz-es átjáró szükséges)



Halvány fényerő /  
telítettség



Támogatja a harmadik féltől származó  
hangvezérlést (2,4 GHz-es átjáró szükséges)





2.4G RF vezeték  
nélküli átviteli technológia



Jelátvitel és  
módok szinkronizálása




DMX512 vezérelhető  
(DMX512 LED jeladó szükséges)

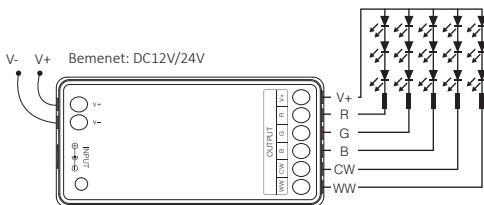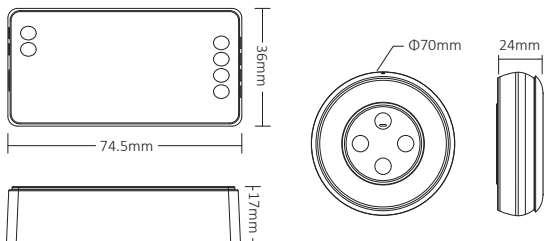


## Helyezze be az akkumulátort a távirányítóhoz

Megjegyzés: A 2\*AAA elemet külön kell megvásárolni

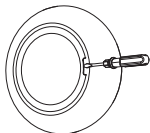

1. Nyissa ki az elemtartó fedelét a távirányító mögött.

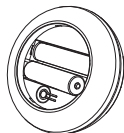


2. Helyezze be megfelelően az akkumulátort, és zárja le az akkumulátorfedelét.

## 2. Gomb diagram

Felkapcsolni a villanyt /  
Dinamikus mód /  
Hivatkozás / Leválasztás

Fényerősség / Telítettség

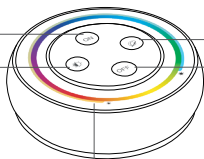

RGB / Színhőmérséklet

Kapcsold le a világítást

Érintőgyűrű: fényerő, telítettség, színhőmérséklet, RGB használat együtt.



(Ha a távirányítót 3 másodpercig nem működtetik, alapértelmezés szerint beállítja a fényerőt)

## 3. Távoli utasítás

- **Állítsa be az RGB-t**

Nyomja meg röviden az  gombot kétszer egymás után, majd érintse meg az  gombot az RGB beállításához.

- **Állítsa be a színhőmérsékletet**

Nyomja meg egyszer röviden az  gombot, majd érintse meg az  gombot a színhőmérséklet beállításához.



- **A telítettség beállítása**

Nyomja meg kétszer egymás után az  gombot, majd érintse meg az  gombot a világítás szintelítettségének beállításához.

- **Állítsa be a fényerőt**

Nyomja meg egyszer röviden az  gombot, majd érintse meg az  gombot a fényerő beállításához.

- **Dinamikus üzemmódváltás**

Nyomja meg hosszan az  gombot, amíg a jelzőfény kétszer fel nem villan, majd röviden nyomja meg az  gombot a kapcsoló átkapcsolásához.

(Megjegyzés: automatikusan kilép, ha 3 másodpercen belül nem történik művelet)

## 4. Dinamikus mód táblázat

| Szám | Dinamikus mód          | Fényerő / Telítettség |
|------|------------------------|-----------------------|
| 1    | Mardi Gras             | Állítható             |
| 2    | Automatikus színváltás |                       |
| 3    | Sam                    |                       |
| 4    | Drágakő                |                       |
| 5    | Szürkület              |                       |
| 6    | Amerikai               |                       |
| 7    | Kövér kedd             |                       |
| 8    | Buli                   |                       |
| 9    | Lassú Color Splash     |                       |


## 5. Jelátvitel

Egy fény képes továbbítani a jeleket a távirányítóról egy másik fény 30m belül, amíg van egy fény 30m belül, a távirányító távolsága korlátlan lehet.

## 6. Módok szinkronizálása

A különböző lámpák szinkronban működhetnek, ha különböző időpontokban indulnak, ugyanazzal a távirányítóval, azonos dinamikus üzemmódban és 30m távolságon belül.


 Ugyanaz a dinamikus mód, ugyanaz a sebesség szinkronizálható.



## 7. Útmutató a kód összekapcsolásához / a kód leválasztásához

**Figyelem:** Nem kell a kódot egyeztetni, mivel az már megegyezett gyári beállításban


### Útmutató a kód összekapcsolásához



Kapcsolja ki a fény 10 másodperc múlva, majd kapcsolja be újra.



Nyomja meg röviden az " ON " gombot 3-szor 3 másodpercen belül, amikor a lámpa világít.




A fény 3-szor lassan felvillan az jelenti, hogy az összekapcsolás sikeresen megtörtént.



Az összekapcsolás sikertelen volt, ha a jelzőfény nem villog lassan. Kövesse újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: az összekapcsolt fény nem tud újra kapcsolódni)


### Útmutató a kód leválasztásához



Kapcsolja ki a fény 10 másodperc múlva, majd kapcsolja be újra.



Nyomja meg röviden az " ON " gombot 5-szor 3 másodpercen belül, amikor a lámpa világít.



A fény 10-szer gyorsan felvillan az jelenti, hogy a szétválasztás sikeresen megtörtént.




A leválasztás nem sikerült, ha a jelzőfény nem villog gyorsan. Kövesse újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: a fény nincsenek összekapcsolva, ezért nem kell leválasztani)

## 8. DMX512 LED távadó összekapcsolása / leválasztása

Kompatibilis a DMX512 LED jeladóval (külön vásárolható meg)

- 1 Válassza ki a fény zónáját a “+” vagy “-” gombbal (például a “CH12” a 12-es zónát jelenti)



### Összekapcsolás

Kapcsolja le a lámpát, 10 másodperc múlva kapcsolja be újra,

Amikor a fény ég, rövid nyomja meg “**SET**” 3 alkalommal 3 másodpercen belül

A fény lassan háromszor felvilan, ami azt jelenti, hogy az összekapcsolás sikeresen megtörtént

### leválasztás

Kapcsolja le a lámpát, 10 másodperc múlva kapcsolja be újra,


Amikor a fény ég, rövid nyomja meg “**SET**” 5 alkalommal 3 másodpercen belül

A fény 10-szer gyorsan felvilan, ami azt jelenti, hogy a szétválasztás sikeresen megtörtént



Ha a linkelés vagy a leválasztás nem sikerült, kövesse ismét a fenti lépéseket.

## 9. DMX512 LED adó csatlakozási rajza

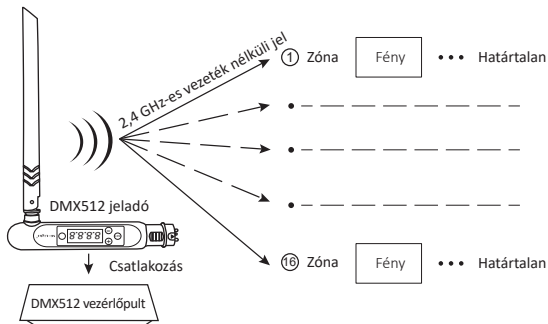

## 10. QR -kód beolvasása ide nézze meg a videó utasításokat



Smartphone app vezérlés  
(WL-Box1 videó)



Harmadik féltől származó  
hangvezérlés

## 11. A “Ne zavarjanak” mód

Távírányítóval aktiválható vagy kikapcsolható

**Kapcsolja be a “Ne zavarjanak” lehetőséget (széles körben használható azokon a területeken, ahol az energiatakarékosság érdekében gyakran áramkimaradások vannak)**

Nyomja meg háromszor az “OFF” gombot három másodpercen belül, majd nyomja meg háromszor az “ON” gombot, Sikeresen aktiválva, ha a LED lámpa négyszer gyorsan felvillan.

**Figyelem: A Ne zavarjanak mód aktiválva van**

1. Amikor a lámpa KI állapotú(Például: Használja az APP-t vagy a távirányítót a fény kikapcsolásához)

A lámpa KI állapotú, ha kikapcsolja, majd újra bekapcsolja. **(A világítás aktiválásához a felhasználónak kétszer ki- és be kell kapcsolnia, vagy az APP / távirányítót kell használnia a fény aktiválásához)**

2. Amikor a lámpa BE állapotú

A lámpa BE állapotú, ha egyszer ki- és bekapcsolja a tápfeszültséget.

**A “Ne zavarjanak” kikapcsolása**

Nyomja meg az “ON” gombot háromszor három másodpercen belül, majd nyomja meg háromszor az “OFF” gombot, sikeresen zárja be, ha a led lámpa négyszer lassan felvillan.

**Figyelem: A lámpa mindig “BE” állapotú lesz, ha be- és kikapcsolja az áramellátást, miután a felhasználó bezárta a “Ne zavarjanak” módot.**

## 12. PWM nagyfrekvenciás / alacsony frekvenciájú kapcsolás

**Váltás magas frekvenciára (8KHz):** a lámpa felkapcsolása esetén

1. Nyomja meg egyszer röviden a távirányító **"OFF"** gombját;
2. Nyomja meg röviden az **"ON"** gombot 5-ször 3 másodpercen belül, a fehér fény 2-szer gyorsan felvillan, jelezve, hogy sikerült.

**Váltás alacsony frekvenciára (500Hz):** a világítás kikapcsolása esetén

1. Nyomja meg egyszer röviden a távirányító **"ON"** gombját;
2. Nyomja meg röviden az **"OFF"** gombot 5-ször 3 másodpercen belül, a fehér fény 2-szer lassan felvillan, jelezve, hogy sikerült.

## 13. Figyelem

1. Kérjük, ellenőrizze, hogy a tápfeszültség egyezik-e a fény, és ellenőrizze mind a katód, mind az anód csatlakozását, különben a fény elromlik.
2. Kérjük, ne csatlakoztassa a vezetékeket bekapcsolt állapotban. Kérjük, csak akkor kapcsolja be újra, ha a megfelelő csatlakozásban van, és nincs rövidzárlat.
3. Nem hivatásos felhasználó közvetlenül nem szerelheti szét a világítóttesteket.
4. Kérjük, ne használja a fény olyan helyen, ahol nagy hatótávolságú fémfelület vagy erős elektromágneses hullám van a közelben, különben a távoli távolság súlyosan befolyásolható.

Kínában készült



A fény nem tud  
nedves helyen használni