

Használati utasítás 4 zónás RGBW+CCT távirányítóhoz LLSZVRGBWCWWWWCSTAV

Köszönjük, hogy termékünket választotta.

Általános biztonsági előírások:

Mielőtt a terméket használatba venné, győződjön meg róla, hogy az ép és sérülés mentes!
Törött, vagy sérült terméket ne használjon!

Amennyiben a hibás termék garanciális, vigye vissza a vásárlás helyére!

Figyelem!


Ne próbálja a terméket saját kezűleg megjavítani, módosítani, mert az villamos baleset fokozott bekövetkeztével járhat!

A használhatatlanná vált terméket elektronikai hulladékként kezelje, és egy arra kijelölt gyűjtőponton adja le!

**A vezérlőegység törpefeszültséggel üzemel! A tápfeszültség 12-24V DC.
A vezérlőegység nem bontható!**

Használatba vétel:

Kicsomagolást követően ellenőrizze, hogy a csomag tartalmazza a használati utasítást, és a távirányítót! Hiányos termék esetén kérje a hiány pótlását!

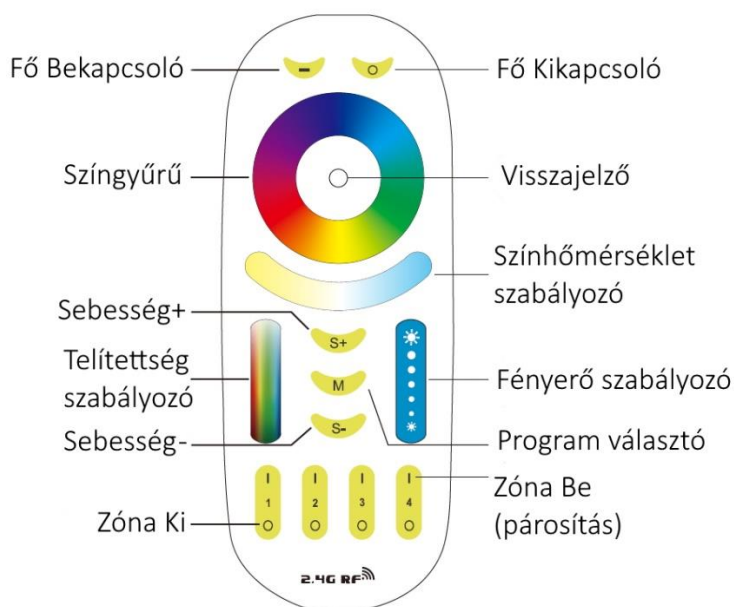

Model No.: FUT092

Éjszakai mód bekapcsolásához tartsa nyomva hosszan a Fő Kikapcsoló vagy a Zóna Ki gombokat.

Párosítás (vezérlő zónába csatolása): Áramtalanítsa a vezérlőt, majd helyezze áram alá. Ezt követő 5 másodpercen belül, nyomja meg a kívánt Zóna Be gombot 3-szor 3 másodpercen belül. Ha sikerült, a ledszalag három lassút fog villogni.

Vezérlő zónából történő eltávolítása: Áramtalanítsa a vezérlőt, majd helyezze áram alá. Ezt követő 5 másodpercen belül, nyomja meg a kívánt Zóna Be gombot 5-ször 3 másodpercen belül. Ha sikerült, a ledszalag 10 gyorsat fog villogni.

Importőr/forgalmazó: GLOBAL LED MARKET Kft., 1152 Budapest, Városcapu u. 3.

Származási hely: Kína

Garancia: 2 év számla ellenében.

