

LIFE LIGHT LED - Használati útmutató 3 zónás, rádiófrekvenciás RGBW Led-szalag vezérlőhöz LLC3ZRF4X5A216WRGBW



Köszönjük, hogy termékünket választotta.

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a Használati útmutatót!

Termék leírás

Ezzel a 2.4Ghz-en működő 3 zónás LED-szalag vezérlővel, bármilyen univerzális RGBW ledszalagnak képes lesz szabályozni a fényerejét, színét nagy távolságból. A zónás vezérlés azt jelenti, egy távirányítóval több vezérlőt vagyunk képesek szabályozni, egyszerre vagy csoportokba szervezve külön-külön.

Műszaki adatok

Vezérlő:

üzemi hőmérséklettartomány: -20-60°C

Bemeneti feszültség: DC 5V~24V

Kimenet: 4 channels

Max kimeneti áram: ≤6A*4 csatorna

Méretek: 85×45×23 mm

nettó súly: 68g (szett)

bruttó súly: 98g (szett)

fogyasztás terheléstől függetlenül: <1W

Maximum terhelés: 5V-on 90W, 12V-on 216W, 24V-on 432W

közös anódos kapcsolás


Távirányító:

üzemi feszültség: 3V, 2*AAA elem

Méretek: 119×43×8 mm

hatótávolság: 10-15m

Távírányító gombjai

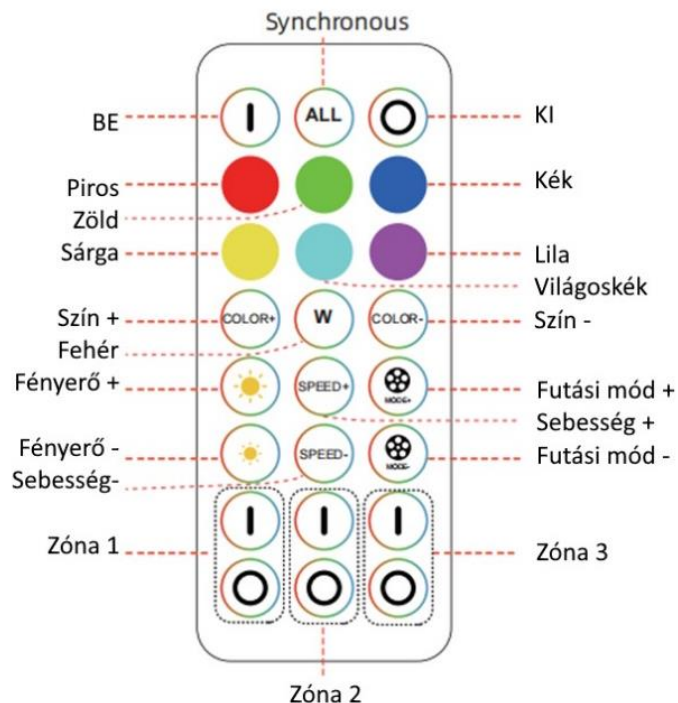

Működés

Először a Ledszalagot kösse be a vezérlőbe, aztán a tápvezetékét. Ügyeljen arra, ne legyen rövidzár az áramkörben, mert az meghibásodáshoz vezet.

Kikapcsolt állapotban csak 'Be' gombbal tudjuk bekapcsolni a vezérlőt. Bekapcsoláskor a kikapcsolás előtti legutolsó állapotba kerül a vezérlő.

Párosítás, párosítás feloldása:

Új konfiguráció esetén párosítani kell a vezérlőt/ket és a távirányítót, hogy megfelelően működjön. Párosítás előtt helyezzük áram alá, az áramkört, hogy ellenőrizzük, működik-e. Áramtalanítsuk az áramkört, majd helyezzük újra áram alá!

5 másodpercen belül nyomjuk meg a Zóna 1,2 vagy3 gombot és tartsuk lenyomva legalább 2 másodpercig. Sikeres párosítás esetén a szalag 3 gyorsat villog. Ezután működik a rendszer. Egy zónába bármennyi vezérlőt betaníthatunk, viszont egy vezérlő maximum 2 távirányítót tud kezelni.

Feloldás:

Ha újraszervezzük a konfigurációt, feloldhatjuk a párosítást a távirányító és a vezérlő között. Ehhez tegye a következőt! A vezérlő áram alá helyezése után 5 másodpercen belül nyomja meg a Zóna gombját és tartsa lenyomva legalább 2 másodpercig. A szalag 3 gyors villogása jelzi, hogy a művelet sikeres volt.

Megjegyzés: Gyári beállításként az 1-es zónára van tanítva a vezérlő.

Importőr/forgalmazó: GLOBAL LED MARKET Kft., 1165 Budapest, Újszász utca 45.

Származási hely: Kína

Garancia: 2 év számla ellenében!

